

Dell™ 1210S プロジェクタ ユーザーズガイド

メモ、注意、警告



メモ：「メモ」は、プロジェクトの使用に際して役立つ重要な情報です。



注意：「注意」は、ハードウェアの破損やデータの損失を防ぐ方法について記載しています。



警告：「警告」は、物的損害、人的傷害、もしくは死につながる潜在性を意味します。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. 社の書面による許諾を受けることなく、どのような形態であつても、本書を複製することは固く禁じられています。

本書で使用されている商標：Dell および DELL ロゴは Dell Inc. の商標です。DLP および DLP ロゴは TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED の商標です。Microsoft および Windows は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

本書で使用されているその他の商標および製品名はそれぞれの所有者に帰属しています。Dell Inc. は他社の所有する商標や製品名の所有権をすべて放棄します。

モデル 1210S

2009 年 8 月 改訂 A00

目次

1	プロジェクタについて	6
	プロジェクタについて	7
2	プロジェクタの接続	9
	コンピュータへの接続	10
	VGA ケーブルを使ったコンピュータの接続	10
	VGA ケーブルを使用してループする一接続 をモニタしてください	11
	DVD プレーヤーの接続	12
	S ビデオケーブルを使った DVD プレーヤーの 接続	12
	コンポジットビデオケーブルを使った DVD プレーヤーの接続	13
	コンポーネントビデオケーブルを使った DVD プレーヤーの接続	14
3	プロジェクタの使用方法	15
	プロジェクタの電源を入れる	15
	プロジェクタの電源を切る	15
	投影画像の調整	16
	プロジェクタの高さを上げる	16
	プロジェクタの高さを下げる	16

プロジェクタのズームとフォーカスの調整	17
投影画像サイズの調整	18
コントロールパネルの使用方法	20
リモコンの使用方法	22
リモートコントロールバッテリーの取り付け	25
リモコンの動作範囲	26
オンスクリーンディスプレイの使用方法	27
メインメニュー	27
自動調整	27
入力選択	28
ピクチャ (PC モード)	29
ピクチャ (ビデオモード)	29
表示 (PC モード)	31
表示 (ビデオモード)	33
ランプ	34
設定	34
情報	36
その他	36
4 プロジェクタのトラブルシューティング	42
ガイド信号	46
ランプの交換	47

5	仕様	49
6	Dell へのお問い合わせ	53
7	付録：用語集	54

プロジェクタについて

このプロジェクタには次のものが付属しています。すべての付属品が揃っていることをご確認ください。万一、不足の品がありましたら、Dell™ までご連絡ください。

同梱されているもの

電源ケーブル




1.8 m VGA ケーブル (VGA - VGA)



リモコン



CD ユーザーガイドおよびドキュメント

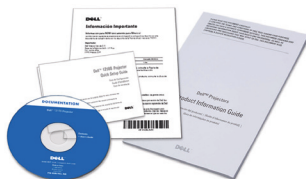

単 4 電池 (2)




プロジェクタについて

上方図



底面図

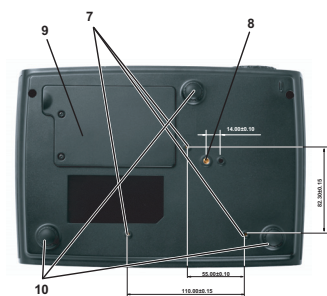

1	コントロールパネル
2	ズームタブ
3	フォーカスリング
4	レンズ
5	IR レシーバ
6	レンズキャップ
7	取付ホール（天吊り用）ねじ穴 M3 x 4.6mm 深度。推奨トルク <8 kgf-cm
8	取付ホール（三脚用）：インサートナット 1/4"×20 UNC
9	ランプカバー
10	傾斜調整ホイール

⚠ 警告：安全上のご注意

- 1 プロジェクタ機器は熱を発するものの近くでは使用しないでください。
- 2 プロジェクタはほこりの多い場所では使用しないでください。ほこりが原因でシステムが故障し、プロジェクタが自動的にシャットダウンすることがあります。
- 3 プロジェクタはよく換気された場所に設置してください。
- 4 プロジェクタにある通気口や開口部を塞がないでください。
- 5 プロジェクタは 5°C ～ 35°C の周囲温度で操作します。
- 6 プロジェクタの電源をオンにした後、またはオフにした直後は、換気口がきわめて高温になっているため、触れないようにしてください。

7 プロジェクタがオンになっている間レンズをのぞき込まないでください。
目を損傷する原因となります。

8 プロジェクタがオンになっている間、プロジェクタの前に物体を置かない
でください。熱で物体が溶けたり燃える原因となります。



メモ：

- お客様自身でこのプロジェクタの天井取り付けを試みないでください。
取り付けは、専門の取り付け業者に依頼してください。
- 推奨されるプロジェクタ天井取り付けキット (P/N: C3505)。詳細については、Dell サポート Web サイト (support.dell.com) を参照してください。
- 詳細については、プロジェクタに付属する安全情報を参照してください。

プロジェクタの接続



1	VGA-B 入力 (D サブ) コネクタ	6	VGA-A 出力 (モニターループスルー)
2	VGA-A 入力 (D サブ) コネクタ	7	オーディオ出力コネクタ
3	S ビデオコネクタ	8	セキュリティケーブルスロット
4	コンポジットビデオコネクタ	9	オーディオ入力コネクタ
5	USB リモートコネクタ	10	電源コードコネクタ



警告：この章で説明する交換処理の前に、ページ 7にある「安全上のご注意」をお読みください。

コンピュータへの接続

VGA ケーブルを使ったコンピュータの接続



1	電源コード
2	VGA - VGA ケーブル
3	USB-A - USB-B ケーブル

 **メモ** : USB ケーブルは付属していません。

 **メモ** : リモコンで「次のページ」機能と「前のページ」機能を使用する場合は、USB ケーブルを接続する必要があります。

VGA ケーブルを使用してループする一接続をモニタしてください



1	電源コード
2	VGA - VGA ケーブル



メモ：プロジェクタにはVGA ケーブル 1 本のみが付属しています。追加の VGA ケーブルは、Dell Web サイト (dell.com) でご購入いただけます。

DVD プレーヤーの接続

S ビデオケーブルを使った DVD プレーヤーの接続



1	電源コード
2	S ビデオケーブル



メモ: S ビデオケーブルは付属していません。Dell Web サイト (dell.com) で S ビデオ延長 (1,524.00 cm/3,048.00 cm) ケーブルをお買い求めいただけます。

コンポジットビデオケーブルを使った DVD プレーヤーの接続




1	電源コード
2	コンポジットビデオケーブル



メモ: コンポジットビデオケーブルは付属していません。Dell Web サイト (dell.com) でコンポジットビデオ延長 (1,524.00 cm/3,048.00 cm) ケーブルをお買い求めいただけます。

コンポーネントビデオケーブルを使った DVD プレーヤーの接続

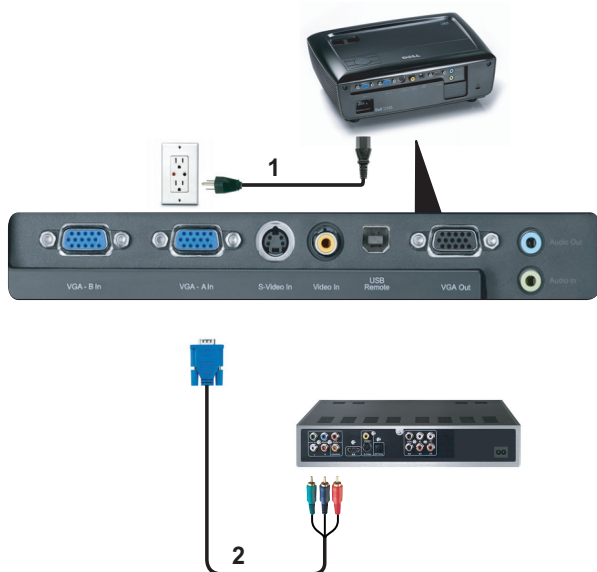

1	電源コード
2	VGA - コンポーネントビデオケーブル



メモ : VGA - コンポーネントビデオケーブルは付属していません。Dell Web サイト (dell.com) で VGA - コンボネントビデオ延長 (1,524.00 cm/3,048.00 cm) ケーブルをお買い求めいただけます。

プロジェクタの使用方法

プロジェクタの電源を入れる

 **メモ**：プロジェクタの電源をオンにしてから、ソース（コンピュータ、DVD プレーヤーなど）の電源をオンにしてください。電源ボタンを押すまで、ボタンは青色で点滅します。

- 1 レンズキャップを外します。
- 2 電源コードと適切な信号ケーブルを接続します。プロジェクタの接続については、9 ページの「プロジェクタの接続」を参照してください。
- 3 電源ボタンを押します（電源ボタンの位置については、20 ページの「コントロールパネルの使用方法」を参照してください）。
- 4 ソース（コンピュータ、DVD プレーヤーなど）の電源を入れます。
- 5 適切なケーブルを使用して、プロジェクタにソースを接続します。プロジェクタにソースを接続する方法については、9 ページの「プロジェクタの接続」を参照してください。
- 6 デフォルトで、入力ソースは VGA-A に設定されています。必要に応じて、プロジェクタの入力ソースを変更してください。
- 7 プロジェクタに複数のソースが接続されている場合は、リモコンまたはコントロールパネルのソースボタンを押して、希望するソースを選択します。ソースボタンを確認するには、20 ページの「コントロールパネルの使用方法」と 22 ページの「リモコンの使用方法」を参照してください。

プロジェクタの電源を切る

 **注意**：プロジェクタの接続を外す前に、次に説明する手順に従って正しくシャットダウンします。

- 1 電源ボタンを押します。

 **メモ**：「電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオフにします」というメッセージが画面に表示されます。メッセージは 5 秒後に消えるのを待つか、メニューボタンを押してメッセージを消去します。

- 2 電源ボタンをもう一度押します。冷却ファンが 120 秒間作動します。
- 3 時間を掛けずにプロジェクタの電源を切るには、プロジェクタの冷却ファンが作動中に電源ボタンを 1 秒間押し続けます。

 **メモ**：プロジェクタの電源をもう一度入れる場合は、内部温度が安定するまで 60 秒待ちます。

4 コンセントとプロジェクタから電源ケーブルの接続を外します。

投影画像の調整

プロジェクタの高さを上げる

- 1 プロジェクタを任意の高さまで上げ、前面傾斜調整ホイールを使ってディスプレイの角度を微調整します。
- 2 2つの傾斜調整ホイールを使ってディスプレイの角度を微調整します。

プロジェクタの高さを下げる

- 1 プロジェクタを下げ、前面傾斜調整ホイールを使ってディスプレイの角度を微調整します。



1	前面傾斜調整ホイール (傾きの角度: -4 ~ 4 度)
2	傾斜調整ホイール

プロジェクタのズームとフォーカスの調整


⚠ 警告: プロジェクタを移動したり、キャリーケースに収納する場合には、ズームレンズとエレベーターフットが完全に引っ込んでいることを確認して、プロジェクタが破損しないようにします。

- 1 ズームタブを回して拡大または縮小します。
- 2 画像が鮮明になるまでフォーカスリングを回します。プロジェクタで焦点が合う距離は 3.28 ft ~ 39.37 ft (1 m ~ 12 m) です。




1	ズームタブ
2	フォーカスリング

投影画像サイズの調整

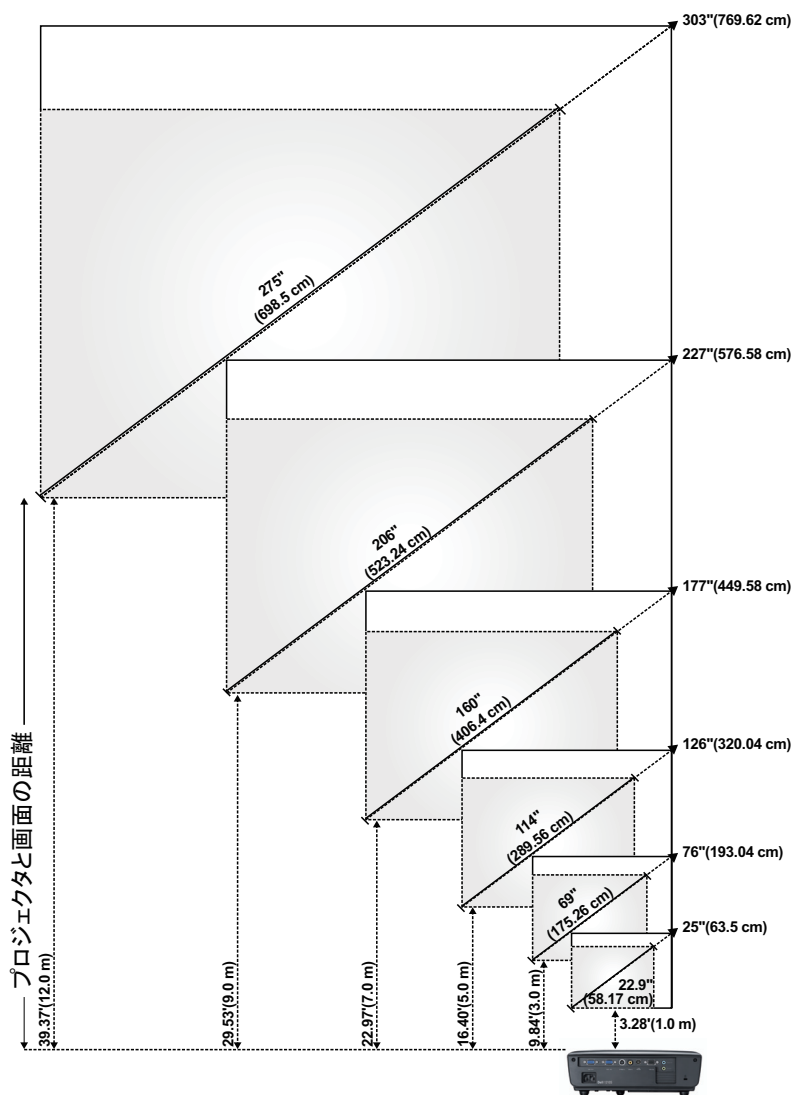

画面 (対角線)	最大	25" (63.5 cm)	76" (193.04 cm)	126" (320.04 cm)	177" (449.58 cm)	227" (576.58 cm)	303" (769.62 cm)
	最小	22.9" (58.17 cm)	69" (175.26 cm)	114" (289.56 cm)	160" (406.4 cm)	206" (523.24 cm)	275" (698.5 cm)
画面 サイズ	最大 (幅 x 高さ)	20.08" X 14.96"	60.63" X 45.28"	100.79" X 75.59"	141.34" X 105.91"	181.89" X 136.22"	242.13" X 181.89"
		(51 cm X 38 cm)	(154 cm X 115 cm)	(256 cm X 192 cm)	(359 cm X 269 cm)	(462 cm X 346 cm)	(615 cm X 462 cm)
	最小 (幅 x 高さ)	18.5" X 13.78"	55.12" X 41.34"	91.73" X 68.5"	128.35" X 96.06"	164.96" X 123.62"	219.69" X 164.96"
		(47 cm X 35 cm)	(140 cm X 105 cm)	(233 cm X 174 cm)	(326 cm X 244 cm)	(419 cm X 314 cm)	(558 cm X 419 cm)
Hd	最大	17.32" 44 cm)	52.36" (133 cm)	87.01" (221 cm)	122.05" (310 cm)	156.69" (398 cm)	209.06" (531 cm)
	最小	15.75" (40 cm)	47.24" (120 cm)	79.13" (201 cm)	110.63" (281 cm)	142.13" (361 cm)	189.37" (481 cm)
投影距離		3.28' (1.0 m)	9.84' (3.0 m)	16.40' (5.0 m)	22.97' (7.0 m)	29.53' (9.0 m)	39.37' (12 m)
* この表はユーザーの参照用です。							

コントロールパネルの使用方法

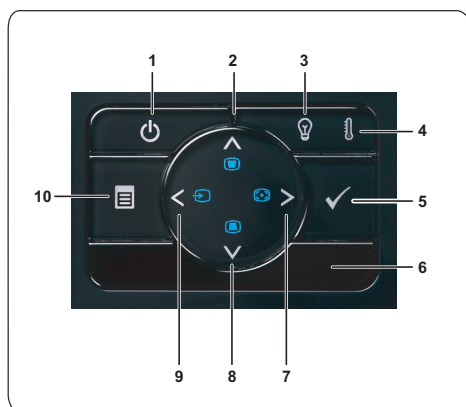

- | | |
|--|---|
| 1 電源 | プロジェクタの電源のオン/オフを切り替えます。詳しくは、15 ページの「プロジェクタの電源を入れる」および 15 ページの「プロジェクタの電源を切る」を参照してください。 |
| 2 上  / キーストーン調整 | <p>このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目をナビゲートします。</p> <p>ボタンを押して、プロジェクタの傾きによって起こるゆがみを調整します (+40/-35 度)。</p> |
| 3 ランプ警告ライト | <p>LAMP の黄色のインジケータが点灯または点滅している場合、次の問題のどれかが原因とされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ランプがその耐用年数の終わりに達した • ランプモジュールを適切に取り付けていない • ランプドライバが故障している • カラーホイールが故障している <p>詳しくは、42 ページの「プロジェクタのトラブルシューティング」および 46 ページの「ガイド信号」を参照してください。</p> |

4	温度警告ライト	TEMP の黄色のインジケータが点灯または点滅している場合、次の問題のどれかが原因とされます。 • プロジェクタの内部温度が高すぎる • カラーホイールが故障している 詳しくは、42 ページの「プロジェクタのトラブルシューティング」および 46 ページの「ガイド信号」を参照してください。
5	エンター 	このボタンを押して選択項目を確定します。
6	IR レシーバ	リモコンを IR レシーバに向けてボタンを押します。
7	右  / 自動調整	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目をナビゲートします。 このボタンを押して、プロジェクタと入力ソースを同期化します。  メモ: オンスクリーンディスプレイ (OSD) が表示されている場合は、自動調整は作動しません。
8	ダウン  / キーストーン調整	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目をナビゲートします。 ボタンを押して、プロジェクタの傾きによって起こるゆがみを調整します (+40/-35 度)。
9	左  / ソース	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目をナビゲートします。 複数ソースがプロジェクタに接続されている場合には、このボタンを押して、アナログ RGB、コンポジット、コンポーネント (YPbPr、VGA 経由)、S ビデオソースを切り替えます。
10	メニュー 	このボタンを押して OSD を起動します。方向キーとメニューボタンで OSD をナビゲートします。

リモコンの使用方法



1	電源 	プロジェクタの電源のオン/オフを切り替えます。詳しくは、15 ページの「プロジェクタの電源を入れる」および 15 ページの「プロジェクタの電源を切る」を参照してください。
2	エンター 	このボタンを押して選択を確定します。
3	右 	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目をナビゲートします。

4	ダウン 	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ（OSD）メニュー項目をナビゲートします。
5	縦横比	このボタンを押して、表示された画像のアスペクト比を変更します。
6	消音 	このボタンを押して、プロジェクタのスピーカーを消音にしたり消音を解除します。
7	ビデオモード	プロジェクタには、データ（プレゼンテーションスライド）やビデオ（映画、ゲームなど）の表示に最適なプリセット設定があります。 ビデオモード ボタンを押して プレゼンテーションモード、ブライトモード、映画モード、sRGB、またはカスタムモードを切り替えます。 ビデオモード ボタンを1回押すと、現在の表示モードが表示されます。もう一度ビデオモード ボタンを押すと、モードが切り替わります。
8	マウス上 	このボタンを押して前のページへ移動します。  メモ：ページ上機能を使用する場合、USB ケーブルを接続する必要があります。
9	マウス下 	このボタンを押して次のページへ移動します。  メモ：ページ下機能を使用する場合、USB ケーブルを接続する必要があります。
10	フリーズ	このボタンを押して画面の画像を一時停止します。
11	ブランク画面	このボタンを押して、画像を表示したり非表示にします。
12	情報	このボタンを押して、プロジェクタのネットワーク解像度情報を表示します。
13	S ビデオ	このボタンを押して S ビデオソースを選択します。

14	上 	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ（OSD）メニュー項目をナビゲートします。
15	左 	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ（OSD）メニュー項目をナビゲートします。
16	メニュー 	このボタンを押して OSD を起動します。
17	音量アップ 	このボタンを押して音量を上げます。
18	ソース	このボタンを押して、アナログ RGB、コンポジット、コンポーネント（YPbPr、VGA 経由）、S ビデオソースを切り替えます。
19	音量ダウン 	このボタンを押して音量を下げます。
20	キーストーン調整 	ボタンを押して、プロジェクタの傾きによって起こるゆがみを調整します (+40/-35 度)。
21	キーストーン調整 	ボタンを押して、プロジェクタの傾きによって起こるゆがみを調整します (+40/-35 度)。
22	自動調整	このボタンを押して、プロジェクタと入力ソースを同期化します。OSD が表示されている場合は、自動調整は動作しません。
23	ズーム +	このボタンを押して画像を上げます。
24	ズーム -	このボタンを押して画像を下げます。
25	VGA	このボタンを押して VGA ソースを選択します。
26	ビデオ	このボタンを押してコンポジットビデオソースを選択します。

リモートコントロールバッテリーの取り付け

 **メモ:** 使用していないときは、リモコンからバッテリーを取り外してください。

1 タブを押してバッテリー収納部のカバーを持ち上げます。



2 バッテリーの極性 (+/-) のマークをチェックします。



3 バッテリー収納部のマークに従って極性が合うように、バッテリーを挿入します。




 **メモ:** 異なる種類のバッテリーを混合したり、新しいものと古いものを一緒に使用することを避けてください。

4 バッテリーカバーを元に戻します。



リモコンの動作範囲

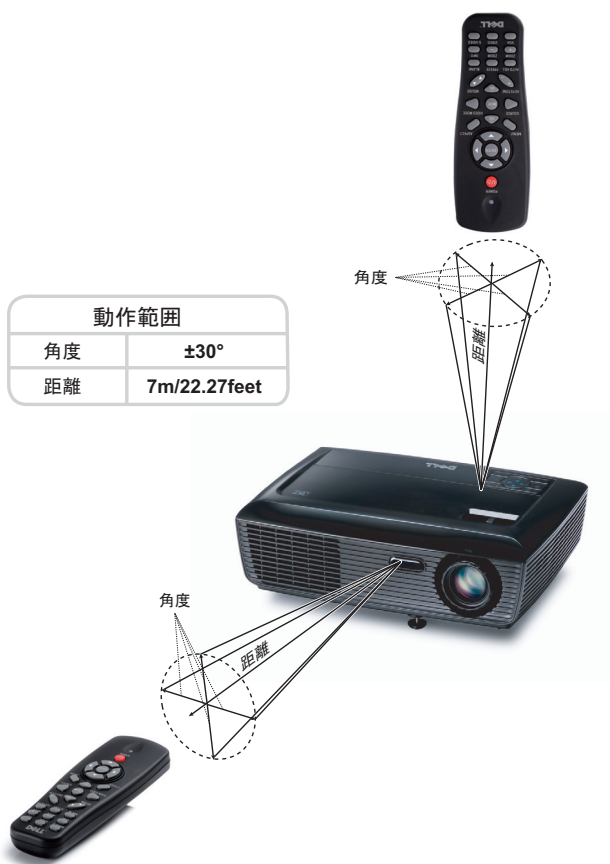

メモ：実際の動作範囲は、図とわずかに異なることがあります。バッテリー残量が少ない場合も、リモコンでプロジェクタを適切に操作できない原因となります。

オンスクリーンディスプレイの使用方法

- プロジェクタには多言語のオンスクリーンディスプレイ（OSD）メニューがあり、入力ソースの有無に関わらず表示されます。
- メインメニューのタブの間を移動するには、プロジェクタのコントロールパネルまたはリモコンの  ボタンまたは  ボタンを押します。
- サブメニューを選択するには、プロジェクタのコントロールパネルまたはリモコンの  ボタンを押します。
- オプションを選択するには、プロジェクタのコントロールパネルまたはリモコンの  または  ボタンを押します。色が濃い青色になります。項目を選択すると、色が濃い青色になります。
- コントロールパネルまたはリモコンの  または  ボタンを使って設定を調整します。
- メインメニューに戻るには、「戻る」タブに進み、コントロールパネルまたはリモコンの  ボタンを押します。
- OSD を終了するには、「終了」タブに進み、 ボタンを押すか、または、コントロールパネルまたはリモコンの **メニュー** ボタンを押します。

メインメニュー




自動調整

自動調整を使って、PC モードでプロジェクタの**周波数**と**トラッキング**を自動的に調整します。

入力選択

入力選択メニューを使ってプロジェクトの入力ソースを選択します。

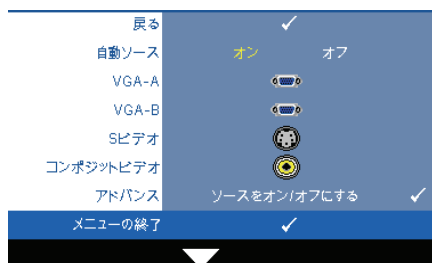

自動ソース — オフ (デフォルト) を選択して、現在の入力信号をロックします。**自動ソース**モードを**オフ**に設定した状態でソースボタンを押すと、入力信号を手動で選択できます。**オン**を選択すると、使用可能な入力信号を自動検出します。プロジェクトの電源が入った状態で**ソース**ボタンを押すと、次の使用可能な入力信号を自

動検出します。

VGA-A — ☒ を押して VGA-A 信号を検出します。

VGA-B — ☒ を押して VGA-B 信号を検出します。

S ビデオ — ☒ を押して S ビデオ信号を検出します。

コンポジットビデオ — ☒ を押してコンポジットビデオ信号を検出します。

アドバンス — ☒ を押して入力選択の詳細設定メニューを起動します。

入力選択の詳細設定

入力選択の詳細により、入力ソースの有効 / 無効を切り替えることができます。



VGA-A — ☐ および ☐ を使用して、VGA-A 入力の有効 / 無効を切り替えます。

VGA-B — ☐ および ☐ を使用して、VGA-B 入力の有効 / 無効を切り替えます。


S ビデオ — ☐ および ☐ を使用して、S ビデオ入力の有効 / 無効を切り替えます。

コンポジットビデオ — ☐ および ☐ を使用して、コンポジットビデオ入力の有効 / 無効を切り替えます。

 **メモ**：現在の入力ソースを無効にすることはできません。常に、2つ以上の入力ソースを有効にする必要があります。

ピクチャ（PC モード）

ピクチャメニューを使って、プロジェクトの表示設定を調整します。ピクチャメニューには次のオプションがあります：

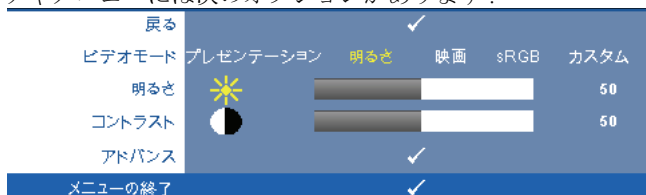

ビデオモード—ディスプレイの画像を最適化します：**プレゼンテーション**、**明るさ**、**映画**、**sRGB**（より精密な色を提供します）、**カスタム**（お好みの設定を設定します）。

 **メモ**：明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、色合い、アドバンスに対して設定を調整すると、プロジェクトは**カスタム**に自動的に切り替わります。

明るさ—やを使って画像の明るさを調整します。

コントラスト—やを使ってディスプレイのコントラストを調整します。

アドバンス—を押して**ピクチャ拡張**メニューを起動します。30 ページの「高度なピクチャ」をご覧ください。

ピクチャ（ビデオモード）

ピクチャメニューを使って、プロジェクトの表示設定を調整します。ピクチャメニューには次のオプションがあります：



ビデオモード—ディスプレイの画像を最適化します：**プレゼンテーション**、**明るさ**、**映画**、**sRGB**（より精密な色を提供します）、**カスタム**（お好みの

設定を設定します)。

 **メモ**：明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、色合い、アドバンスに対して設定を調整すると、プロジェクタはカスタムに自動的に切り替わります。

明るさ—やを使って画像の明るさを調整します。

コントラスト—やを使ってディスプレイのコントラストを調整します。

彩度—ビデオソースを白黒から彩度のあるフルカラーに調整します。を押して画像の色の量を減らし、を押して色の量を増やします。

鮮明度—を押して鮮明度を下げ、を押して鮮明度を上げます。

色合い—を押して画像の緑色の量を増やし、を押して赤色の量を増やします (NTSC 用にのみ使用可能)。

アドバンス—を押してピクチャ拡張メニューを起動します。以下の「高度なピクチャ」をご覧ください。

 **メモ**：彩度、鮮明度、色合いは、入力ソースがコンポジットやSビデオから出ている場合のみ使用可能です。

高度なピクチャ

高度なピクチャメニューを使って、プロジェクタの表示設定を調整します。高度なピクチャメニューには次のオプションがあります。



白の強度—とを使ってディスプレイの白の強度を調整します。


色温度—色温度を調整します。画面は、色温度が高いと寒色になり、色温度が低いと暖色になります。色調整メニューで値を調整すると、カスタムモードが起動します。値はカスタムモードで保存されます。

カスタムカラー調節—赤、緑、青の色を手動で調整します。

カラースペース—カラースペースを選択できます。オプションには RGB、YCbCr、および YPbPr があります。

表示 (PC モード)

表示メニューを使って、プロジェクタの表示設定を調整します。ピクチャメニューには次のオプションがあります：

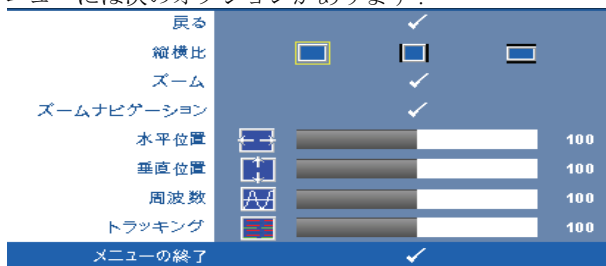

縦横比 — アスペクト比を選択して画像の表示方法を調整します。

-  オリジナル - オリジナルを選択して入力ソースに従って投影画像のアスペクト比を維持します。
-  4:3 - 入力ソースを調整して画面に合わせ、4:3 画像を投影します。
-  Wide - 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、ワイドスクリーン画像を投影します。



ズーム —  を押してズームメニューを起動します。

ズームする領域を選択し、 を押してズームされた画像を表示します。



 または  を押して画像の倍率を調整し、 を押して表示します。



ズームナビゲーション —  を押してズームナビゲーションメニューを起動します。

    を使用してプロジェクション画面をナビゲートします。

水平位置 —  を押して画像を左へ移動し、 を押して画像を右へ移動します。


垂直位置 —  を押して画像を下へ移動し、 を押して画像を上へ移動します。

周波数 —ディスプレイのデータクロック周波数を変更し、コンピュータのグラフィックスカードの周波数と合わせます。縦線がちらつく場合は、周波数コントロールを使って縦線を最小限に抑えます。これは粗調整です。

トラッキング —ディスプレイ信号の位相をグラフィックスカードと同期化します。画像が不安定だったり、ちらつく場合は、**トラッキング**を使って修正します。これは微調整です。


表示（ビデオモード）

表示メニューを使って、プロジェクタの表示設定を調整します。ピクチャメニューには次のオプションがあります：

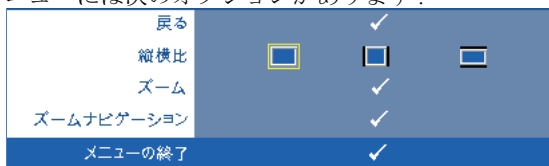

縦横比 —アスペクト比を選択して画像の表示方法を調整します。

-  オリジナル - オリジナルを選択して入力ソースに従って投影画像のアスペクト比を維持します。
-  4:3 - 入力ソースを調整して画面に合わせ、4:3 画像を投影します。
-  Wide - 入力ソースを調製して画面の幅に合わせ、ワイドスクリーン画像を投影します。

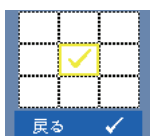

ズーム —を押してズームメニューを起動します。

ズームする領域を選択し、を押してズームされた画像を表示します。またはを押して画像の倍率を調整し、を押して表示します。



またはを押して画像の倍率を調整し、を押して表示します。




ズームナビゲーション —を押してズームナビゲーションメニューを起動します。

   を使用してプロジェクション画面をナビゲートします。

ランプ

ランプメニューを使って、プロジェクタの表示設定を調整します。ランプメニューには次のオプションがあります。

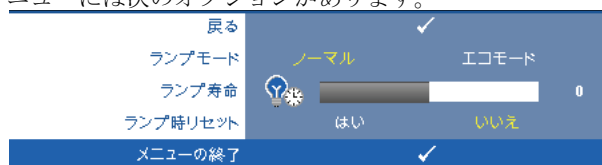

ランプモード—ノーマルとエコモード間で選択します。


ノーマルモードは、全出力レベルで作動します。ECO モードは低電力レベルで作動するため、ランプの寿命が延び、操作が静かになり、また、画面上のルミネランス出力が弱くなります。

ランプ寿命—最後にランプタイマーをリセットしてからの経過時間を表示します。

ランプ時リセット—はいを選択して、ランプタイマーをリセットします。

設定

[セットアップ] メニューでは言語、投影モード、キーストーン、高度、スタンバイ VGA 出力を設定します。

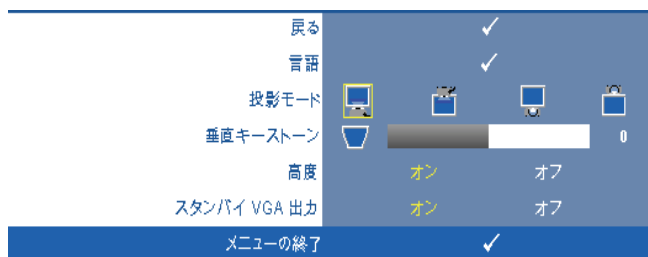

言語 —OSD 用の言語を設定します。☒を押して**言語**メニューを起動します。



投影モード —プロジェクタの取り付け方法によって投影モードを選択できます。

-  フロントプロジェクションデスクトップ - これは初期設定オプションです。
-  フロントプロジェクションシーリングマウント - 天井取り付けで投影する場合に、プロジェクタが画像を上下逆にします。
-  リアプロジェクションデスクトップ - プロジェクタは画像を反転表示します。透過画面の裏面から投影することができます。
-  リアプロジェクションシーリングマウント - プロジェクタは画像を反転表示し、上下逆にします。天井取り付けで透過画面の裏面から投影できます。

垂直キーストーン —プロジェクタを傾けた場合の画像の垂直歪みを手動で調整します。

高度 —オンを選択すると、高度モードに切り替わります。ファンを全速力で連続運転し、プロジェクタの冷気を高々度なみに下げることができます。

スタンバイ VGA 出力 —オンまたはオフを選択すると、VGA 出力はプロジェクタのスタンバイステータスで機能します。初期設定はオフです。

情報

[情報] メニューには、現在のプロジェクト設定が表示されます。

戻る	✓
モデル名	1210S
入力ソース	アナログ RGB 800X600 60Hz
オペレーション時	10 hr
PPID	CH-0K98J8-S0081-46B-0208
メニューの終了	✓

その他

[その他] メニューでは、メニュー、オーディオ、パワー、セキュリティの設定を変更します。テストパターンと出荷時にリセットを実行することもできます。

戻る	✓
メニュー設定	✓
オーディオ設定	✓
パワー設定	✓
セキュリティ設定	✓
テストパターン	オフ 1 ✓ 2 ✓
出荷時にリセット	✓
メニューの終了	✓

メニュー設定 —  を選択して押して、メニュー設定を起動します。
メニュー設定は、次のオプションで構成されます。

戻る	✓
メニュー位置	 
メニューの透明度	  0
メニュータイムアウト	  20
メニューロック	オン オフ
メニューの終了	✓


メニュー位置 — OSD メニューの画面上の位置を変更します。

メニューの透明度 — OSD 背景の透明度レベルを変更します。

メニュータイムアウト — OSD タイムアウトの遅延時間を調整します。初期設定では、20 秒操作しないと OSD は非表示になります。

メニューロック —オンを選択するとメニューロックが有効になり、OSD メニューが非表示になります。**オフ**を選択するとメニューロックが解除されます。メニューロック機能を無効にして OSD を非表示にしたい場合は、コントロールパネルまたはリモコンの **メニュー** ボタンを 15 秒間押し、次に機能を無効にします。

オーディオ設定 —☒を選択して押して、オーディオ設定を変更します。オーディオ設定メニューは、次のオプションで構成されます。

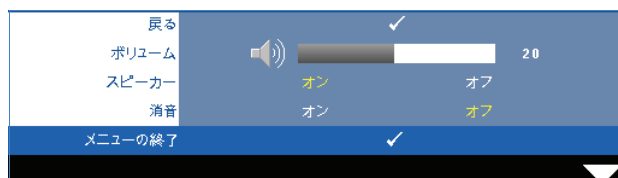


ボリューム —を押して音量を下げ、を押して音量を上げます。

スピーカー —オンを選択してスピーカを有効にします。**オフ**を選択するとスピーカが無効になります。

消音 —オーディオ入力とオーディオ出力のサウンドを消音にします。

パワー設定 —☒を選択して押して、電源設定を起動します。電源設定メニューは、次のオプションで構成されます。

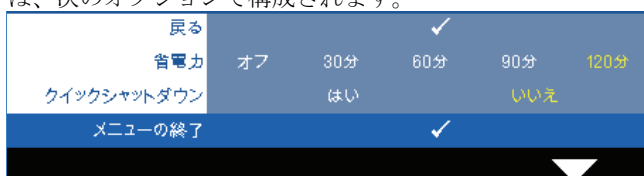

省電力 —オフを選択すると省電力モードは無効になります。デフォルトで、プロジェクタは 120 秒間動作しないと省電力モードに入ります。画面に、60 秒間のカウントダウンの後、省電力モードに切り替わるという警告メッセージが表示されます。カウントダウンの間にどれかのキーボタンを押すと、省電力モードは停止します。

省電力モードに入る遅延時間は、他にも設定できます。遅延時間は、入力信号がない状態でプロジェクタが待機する時間です。省電力は 30 分、60 分、90 分、120 分に設定できます。

遅延時間内に入力信号が検出されない場合は、プロジェクタはランプをオフにして、省電力モードになります。遅延時間内で入力信号が検出されると、プロジェクタは自動的にオンになります。省電力モー

ドの間 2 時間入力信号が検出されない場合は、プロジェクタは省電力モードから電源オフモードに切り替わります。プロジェクタの電源を入れるには電源ボタンを押します。

クイックシャットダウン—はいを選択し、電源ボタンを一回押してプロジェクタの電源を切ります。この機能で、ファンの速度を上げてプロジェクタの電源を素早く切ります。クイック電源オフの際には、幾分大きいノイズがあります。



メモ：プロジェクタの電源をもう一度入れる場合は、内部温度が安定するまで 60 秒待ちます。直ちに電源をオンにしようとすると、電源がオンになるまでより時間がかかります。その冷却ファンは約 30 秒間全速力で作動し、内部温度を安定します。


セキュリティ設定—☒を選択して押して、セキュリティ設定を起動します。セキュリティ設定メニューにより、パスワード保護を有効にしたり設定したりできます。




パスワード—パスワード保護が有効になっている場合は、電源プラグをコンセントに挿入し、プロジェクタの電源が初めて入ると、パスワードの入力を求めるパスワード保護画面が表示されます。初期設定ではこの機能は無効です。**有効**を選択することで、この機能を有効にできます。パスワードを前に設定している場合、まずパスワードを入力してから機能を選択します。このパスワードセキュリティ機能は、次回プロジェクタをオンにすると起動します。この機能を有効にすると、プロジェクタの電源を入れるとパスワードの入力が求められます。

1 初回パスワード入力の要請。

- a その他メニューに進み、☒を押して、次にパスワードを選択してパスワード設定を有効にします。

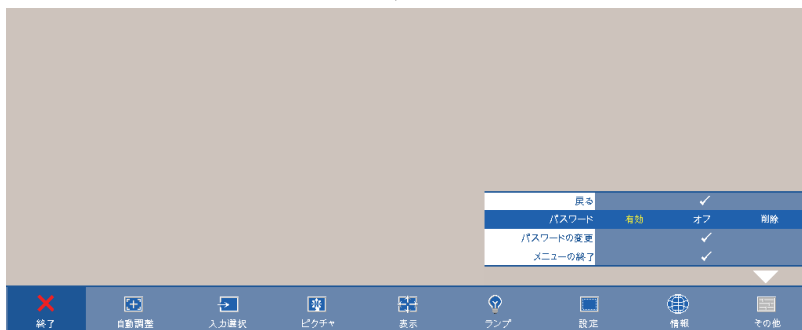

- b パスワード機能を有効にすると、文字画面がポップアップ表示されます。4桁の番号を画面から入力して☒を押します。

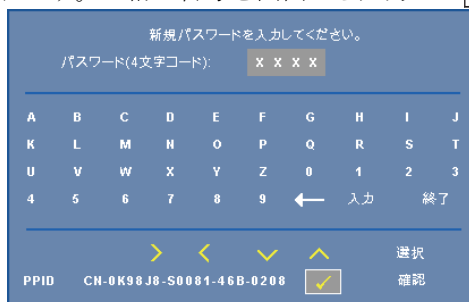

- c 確認のため、パスワードをもう一度入力します。
- d パスワードが認証されると、プロジェクトの機能とユーティリティにアクセスできます。
- 2 間違ったパスワードを入力した場合は、あと2回で正しいパスワードを入力する必要があります。3回無効なパスワードを入力すると、プロジェクトは自動的にオフになります。



メモ: パスワードを忘れた場合は、DELL™ または正規サービス技術者までご連絡ください。

- 3 パスワード機能を無効にするには、[オフ] を選択して機能を無効にします。
- 4 パスワードを削除するには、削除を選択します。

パスワードの変更 元のパスワードを入力し、次に新規パスワードを入力します。新規パスワードをもう一度入力して確認します。

元のパスワードを入力してください。

パスワード(4文字コード):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	入力	終了	

> < ✓ ^ 選択 確認

PPID CN-0K98J8-S0081-46B-0208 ☒

新規パスワードを入力してください。

パスワード(4文字コード):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	入力	終了	

> < ✓ ^ 選択 確認

PPID CN-0K98J8-S0081-46B-0208 ☒

新しいパスワードを再入力してください。

パスワード(4文字コード):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	←	入力	終了	


> < ✓ ^ 選択 確認

PPID CN-0K98J8-S0081-46B-0208 ☒


テストパターン テストパターンは、フォーカスと解像度をテストするために使用されます。

オフ、1 または 2 を選択することで、**テストパターン**の有効/無効を切り替えることができます。コントロールパネルの  と  ボタンを 2 秒間同時に押し続けることで、**テストパターン 1** を呼び起こすこともできます。コントロールパネルの  と  ボタンを 2 秒間同時に押し続けることで、**テストパターン 2** を呼び起こすこともできます。

テストパターン 1:

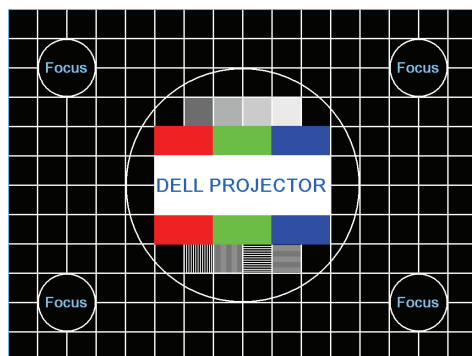

テストパターン 2:

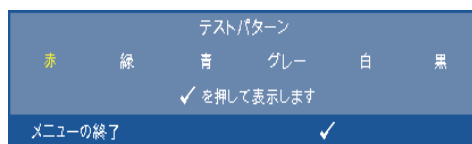

出荷時にリセット ☒ を選択して押しすべての設定を出荷時デフォルトにリセットすると、以下の警告メッセージが表示されます。




コンピュータソースやビデオソース設定もリセットされます。

プロジェクタのトラブルシューティング

プロジェクタに問題が生じた場合は、次のトラブルシューティングを参照してください。問題が解消しない場合は Dell™ までお問い合わせください (Dell™ へのお問い合わせはページ 53 をご覧ください)。

問題

画面に画像が表示されない。

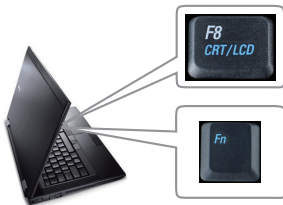

解決方法

- レンズキャップを外して、プロジェクタの電源が入っていることを確認します。
- 「入力選択」が OSD メニューで正しく設定されていることを確認します。
- 外部グラフィックスポートが有効になっていることを確認します。Dell™ ノートパソコンをご使用の場合は **Fn** **F8** (Fn+F8) を押します。その他のコンピュータについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。コンピュータからくる出力信号が業界標準に従っていません。この場合、コンピュータのビデオドライバをアップグレードします。Dell コンピュータの場合、support.dell.com を参照してください。
- すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。9 ページの「プロジェクタの接続」をご覧ください。
- コネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないことを確認します。
- ランプがしっかりと取り付けられているかどうか確認してください (47 ページの「ランプの交換」をご覧ください)。
- プレファレンスメニューの**その他**を使ってください。テストパターンの色が正しいことを確認します。

入力ソースが見つかりません。特定の入力ソースに切り替えることができません。

[高度なソースの有効 / 無効] に進み、特定の入力ソースが [有効] に設定されていることを確認します。

問題 (続き)	解決方法 (続き)
画像が一部しか表示されない、スクロールする、または、正しく表示されない。	1 リモコンまたはコントロールパネルの自動調整ボタンを押します。 2 Dell™ ノートパソコンをお使いの場合は、コンピュータの解像度を XGA (1024 x 768) に設定します。 a Microsoft® Windows® デスクトップの空白部分を右クリックし、プロパティをクリックし、設定タブを選択します。 b 外部モニターポートの設定が 1024 x 768 ピクセルになっていることを確認します。 c   (Fn+F8) を押します。 解像度を変更できない場合や、モニターがフリーズする場合は、すべての装置とプロジェクトクタを再起動します。 Dell™ ノートパソコンをご使用でない場合は、コンピュータの取扱説明書をお読みください。コンピュータからくる出力信号が業界標準に従っていません。この場合、コンピュータのビデオドライバをアップグレードします。Dell コンピュータの場合、support.dell.com を参照してください。
画面にプレゼンテーションが表示されない。	ノートパソコンをお使いの場合は、   (Fn+F8) を押します。
画像が不安定、または、ちらつく。	OSD 表示サブメニューでトラッキングを調整します (PC モードのみ)。
画像に縦線が入る。	OSD 表示サブメニューで周波数を調整します (PC モードのみ)。
画像の色が正しくない。	- ディスプレイがグラフィックスカードから間違った信号出力を受信する場合は、OSD 表示 タブで信号の種類を RGB に設定してください。 - プレファレンスメニューのその他を使ってください。テストパターンの色が正しいことを確認します。

問題 (続き)	解決方法 (続き)
画像の焦点が合わない。	1 プロジェクタレンズのフォーカスリングを調整します。 2 投影画面がプロジェクタから許容距離 内にあることを確認します (3.28 ft [1 m] ~ 39.37 ft [12 m])。
16:9 DVD を表示すると画像が伸びる。	プロジェクタは自動的に入力信号形式を検出します。投影画像の縦横比を入力信号形式に従って元の初期設定で維持します。 画像がそれでも伸びる場合、OSD の 設定 メニューで縦横比を調整してください。
画像が反転する。	OSD で 設定 を選択し、投影モードを調整します。
ランプが切れた、または、音がする。	ランプの寿命がなくなると、切れたり音がすることがあります。この場合は、プロジェクタの電源は入りません。ランプを交換するには、47 ページの「ランプの交換」を参照してください。
ランプライトがオレンジ色で点灯	ランプライトがオレンジ色で点灯する場合は、ランプを交換します。
ランプ ライトがオレンジ色で点滅	ランプのライトがオレンジ色に点滅する場合、ランプモジュール接続が途切れている可能性があります。ランプモジュールをチェックし、適切にインストールされていることを確認してください。 LAMP と Power LED がオレンジ色に点滅している場合はランプ ドライバが失効し、プロジェクタが自動的にシャットダウンすることを示します。 ランプおよび温度ライトがオレンジ色で点滅し、電源 ライトが青色で点灯する場合は、カラーホイールが故障し、プロジェクタが自動的にシャットダウンすることを示します。 保護モードを消去するには、[電源] ボタンを 10 秒間押し続けます。
温度ライトがオレンジ色で点灯	プロジェクタが過熱しています。ディスプレイは自動的にシャットダウンします。プロジェクタが冷却してからディスプレイの電源をもう一度入れます。問題が解消しない場合は Dell™ までお問い合わせください。

問題 (続き)	解決方法 (続き)
温度 ライトがオレンジ色で点滅	プロジェクタのファンが故障し、プロジェクタは自動的にシャットダウンします。 電源 ボタンを 10 秒間押し続けることで、プロジェクタモードを消去してみてください。5 分間待ってから、再び電源をオンにしてください。問題が解消しない場合は Dell™ までお問い合わせください。
OSD が画面に表示されない。	パネルにあるメニューボタンを 15 秒間押して OSD のロックを解除します。ページ 37 で メニューロック を確認します。
リモコンがスムーズに動作しない、または、限られた範囲でしか動作しない。	電池の残量が少なくなっています。リモコンからのレーザービームが弱過ぎないか点検します。レーザービームが弱い場合は、新しい単 4 電池 2 本と交換します。

ガイド信号

プロジェクト ステータス	説明	コントロール ボタン	インジケータ	
		電源	温度 (オレンジ 色)	ランプ (オレンジ色)
スタンバイ モード	スタンバイモードのプロジェクト。電源を入 れる準備ができました。	青色 点滅	オフ	オフ
ウォームアッ プモード	プロジェクトをウォームアップして電源を 入れるまでしばらく時間が掛かります。	青色	オフ	オフ
ランプ点灯	通常モードのプロジェクト。画像表示の準 備ができました。  メモ :OSD メニューにアクセスしていま せん。	青色	オフ	オフ
冷却モード	プロジェクトは冷却してシャットダウンし ます。	青色	オフ	オフ
省電力モード	省電力モードが有効です。2 時間以内に入力 信号が検出されないと、プロジェクトは自 動的にスタンバイモードになります。	オレンジ色 点滅	オフ	オフ
省電力モード 前の冷却	プロジェクトは、省電力モードになる前に 60 秒間冷却します。	オレンジ色	オフ	オフ
プロジェクト が過熱	通気口が塞がれているか、周囲温度が 35°C を超えていることが考えられます。プロジェ クタは自動的にシャットダウンします。通気 口が詰まっておらず、周囲温度が動作範囲 内にあることを確認します。問題が解消しな い場合は Dell までお問い合わせください。	オフ	オレンジ色	オフ
ランプドライ バが過熱	ランプドライバが過熱しています。通気口が 詰まっていることが考えられます。プロジェ クタは自動的にシャットダウンします。プロ ジェクトが冷却してからディスプレイの電 源をもう一度入れます。問題が解消しない場 合は Dell までお問い合わせください。	オレンジ色	オレンジ色	オフ
ファンが故障 しています	ファンの 1 つが故障しました。プロジェクト は自動的にシャットダウンします。問題が解 消しない場合は Dell までお問い合わせくだ さい。	オフ	オレンジ色 点滅	オフ
ランプドライ バが故障して います	ランプドライバが故障しました。プロジェク タは自動的にシャットダウンします。3 分間 待ってから電源コードの接続を外し、ディ スプレイをもう一度オンにします。問題が解 消しない場合は Dell までお問い合わせくだ さい。	オレンジ色 点滅	オフ	オレンジ色 点滅
カラーホイールが故障して います	カラーホイールは始動しません。プロジェク タが故障しました。プロジェクトは自動的 にシャットダウンします。3 分間待って から電源コードの接続を外し、次に、プロジェ クタをオンにします。問題が解消しない場合 は Dell までお問い合わせください。	青色	オレンジ色 点滅	オレンジ色 点滅
エラー - DC 供給 (+12V)	電源供給が中断されました。プロジェクトは 自動的にシャットダウンします。3 分間待っ てから電源コードの接続を外し、次に、プロ ジェクトをオンにします。問題が解消しな い場合は Dell までお問い合わせください。	オレンジ色 点滅	オレンジ色	オレンジ色

ランプの交換

⚠ 警告：この章で説明する交換処理の前に、ページ 7にある「安全上のご注意」をお読みください。

次のメッセージが表示されたら、ランプを交換してください。「**ランプのフルパワー操作での耐用期間がもうすぐ終了します。交換をお勧めします。**

www.dell.com/lamps」というメッセージが画面に表示されたら、ランプを交換しましょう。問題が解消しない場合は Dell™ までお問い合わせください。詳しくは、「Dell™ へのお問い合わせ」 ページ 53 をご覧ください。

⚠ 警告：

- オリジナルのランプを使用して、プロジェクタの安全で最適な作業環境を確実にしてください。
- ランプは使用中は大変熱くなります。ランプを交換する前に、少なくとも 30 分間プロジェクタを冷却します。
- 電球やランプのガラスには絶対に触れないでください。プロジェクタのランプは壊れやすく、触れると破損することがあります。破損した鋭いガラスの破片で怪我をすることがあります。
- ランプが壊れた場合は、破片をすべてプロジェクタから取り除き、州や地域、国の法律に従って廃棄またはリサイクルしてください。詳しくは www.dell.com/hg をご覧ください。

- 1 プロジェクタの電源を切り、電源コードの接続を外します。
- 2 プロジェクタを少なくとも 30 分間そのままにして冷却します。
- 3 ランプカバーを固定している 2 本のネジを緩めてカバーを取り外します。
- 4 ランプを固定している 2 本のネジを緩めます。
- 5 金属製のハンドルを持ってランプを取り出します。

メモ： Dell™ は、保証によって交換したランプの返却をお願いする場合がございます。その他の場合は、お近くのゴミ収集場所の住所について、お住まいの地域のゴミ処理担当機関までお問い合わせください。

- 6 新しいランプと交換します。
- 7 ランプを固定する 2 本のネジを締めます。
- 8 ランプカバーを元に戻して 2 本のネジを締めます。



9 OSD ランプタブにあるランプリセットで「はい」を選択して、ランプ使用時間をリセットします (ページ 34 の [ランプ] メニューを参照してください)。新しいランプモジュールを変更すると、プロジェクタはランプ時間を自動的に検出しリセットします。



警告：ランプの廃棄（米国のみ）

 当製品内部のランプには水銀が含まれています。お住まいの地域、州および国の規定に従って廃棄してください。詳しくは、**WWW.DELL.COM/HG**、または、《米》エレクトロニクス産業協議会のウェブサイト **WWW.EIAE.ORG** をご覧ください。ランプ別の廃棄方法については **WWW.LAMPRECYCLE.ORG** をご覧ください。

仕様

ライトバルブ	0.55" SVGA S450 DMD、DarkChip3™
明るさ	2500 ANSI ルーメン (最大)
コントラスト比	2200:1 標準 (フルオン/フルオフ)
均質性	90% 標準 (日本規格 - JBMA (日本事務機械工業会))
画素数	800 x 600 (SVGA)
表示可能な色	10.7 億色
カラーホイール速度	2X
投影レンズ	F ストップ : F/ 2.41~2.55 焦点距離、f=21.8 ~ 24 mm 1.1 倍マニュアルズームレンズ 投影比 =1.95 ~ 2.15 ワイドおよび望遠
投影画面サイズ	22.9 ~ 303 インチ (対角線)
投影距離	3.28 ~ 39.37 ft (1 m ~ 12 m)
ビデオ互換性	コンポジットビデオ / S ビデオ : NTSC (M, 3.58, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4)) コンポーネントビデオ (VGA 経由) 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
電力供給	ユニバーサル AC90-264 50/60 Hz、PFC 入力付き
消費電力	通常モード : 234W ± 10% @ 110Vac エコモード : 209W ± 10% @ 110Vac 省電力モード : <14W (最低のファン速度) スタンバイモード : <1W
オーディオ	スピーカー x1、2 W RMS
ノイズレベル	37 dB(A) ノーマルモード、35 dB(A) エコモード
質量	5.3 lbs (2.4 kg)

寸法 (幅 x 高さ x 奥行) 11.26 x 3.54 x 7.56 インチ (286 x 90 x 192 mm)



環境条件

動作温度: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)

湿度: 80% 最大

保管温度: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)

湿度: 90% 最大

輸送温度 -20°C ~ 60°C

(-4°F ~ 140°F)

湿度: 90% 最大

I/O コネクタ

電源: 1つの AC 電源ソケット (3 ピン - C14 インレット)

VGA 入力 2つの 15 ピン D-sub コネクタ (青)、
VGA-A & VGA-B (アナログ RGB/コンポーネント
入力信号用)

VGA 出力: 1つの 15 ピン D-sub コネクタ (黒)
(VGA-A ループスルー用)。

S ビデオ入力: 1つの標準 4 ピン ミニ-DIN S ビデオ
コネクタ (Y/C 信号用)。

コンポジットビデオ入力: 1つの黄色 RCA ジャック
(CVBS 信号用)

アナログオーディオ入力: 1つの 3.5mm ステレオ
ミニ電話ジャック (緑)。

固定オーディオ出力: 1つの 3.5mm ステレオミニ
電話ジャック (青)。

USB ポート: リモートサポート用 USB スレーブ x
1。

ランプ

Philips 185 ワットユーザ交換可能ランプ (エコ
モードで最大 4000 時間)



メモ：プロジェクタのランプ寿命定格は明るさの低下のみを測定し、ランプが故障し光の出力をやめるまでの時間を計る仕様ではありません。ランプの寿命は 50 パーセント以上のランプサンプル群が、指定されたランプに対して約 50 パーセントの定格ルーメンの明るさが減少するまでの時間として定義されます。ランプの寿命定格は、いかなる方法でも保証されません。プロジェクタランプの実際の動作寿命は操作条件と使用パターンにより異なります。埃っぽい環境、高温下および突然の電源遮断を含むストレスの多い条件で、長時間プロジェクタを使用すると、ランプの動作寿命が短くなったり、ランプが故障する原因となります。

互換モード (アナログ / デジタル)

解像度	リフレッシュ レート (Hz)	水平周波数 (KHz)	ピクセル・ クロック (MHz)
640 x 350	70.087	31.469	25.175
640 x 480	59.940	31.469	25.175
640 x 480 p60	59.940	31.469	25.175
720 x 480 p60	59.940	31.469	27.000
720 x 576 p50	50.000	31.250	27.000
720 x 400	70.087	31.469	28.322
640 x 480	75.000	37.500	31.500
848 x 480	60.000	31.020	33.750
640 x 480	85.008	43.269	36.000
800 x 600	60.317	37.879	40.000
800 x 600	75.000	46.875	49.500
800 x 600	85.061	53.674	56.250
1024 x 768	60.004	48.363	65.000
1280 x 720 p50	50.000	37.500	74.250
1280 x 720 p60	60.000	45.000	74.250
1920 x 1080 i50	50.000	28.125	74.250
1920 x 1080 i60	60.000	33.750	74.250
1280 x 720	59.855	44.772	74.500
1024 x 768	75.029	60.023	78.750
1280 x 800	59.810	49.702	83.500
1366 x 768	59.790	47.712	85.500
1360 x 768	60.015	47.712	85.500
1024 x 768	84.997	68.677	94.500
1440 x 900	59.887	55.935	106.500
1152 x 864	75.000	67.500	108.000
1280 x 960	60.000	60.000	108.000
1280 x 1024	60.020	63.981	108.000
1152 x 864	85.000	77.095	119.651
1400 x 1050	59.978	65.317	121.750
1280 X 800	84.880	71.554	122.500
1280 x 1024	75.025	79.976	135.000
1440 X 900	74.984	70.635	136.750
1680 x 1050	59.954	65.290	146.250
1280 x 960	85.002	85.938	148.500
1920 x 1080	60.000	67.500	148.500
1400 X 1050	74.867	82.278	156.000
1280 x 1024	85.024	91.146	157.000
1440 X 900	84.842	80.430	157.000
1600 x 1200	60.000	75.000	162.000

Dell へのお問い合わせ

米国内のお客様は 800-WWW-DELL (800-999-3355) までご連絡ください。



メモ: インターネット接続がない場合は、発注書、梱包明細書、請求書、または Dell 製品カタログにある連絡先情報をご覧ください。

Dell™ では、さまざまなオンラインおよび電話サポートとサービスを提供しております。ご利用については、お住まいの国および製品によって異なります。また、お住まいの地域でご利用いただけないサービスもございます。販売、技術サポート、お客様サービスに関する Dell へのお問い合わせ:

- 1 support.dell.com をご覧ください。
- 2 ページ下部の Choose A Country/Region [国 / 地域の選択] ドロップダウンメニューで、居住する国または地域を確認します。
- 3 ページ左側の Contact Us [連絡先] をクリックします。
- 4 必要なサービスまたはサポートリンクを選択します。
- 5 Dell への連絡方法を選択します。

付録：用語集

ANSI ルーメン — 明るさの単位です。1 平方メートルの画像を、9 つの同じ長方形に分割し、各長方形の中心のルクス（または明るさ）を測定して、9 つの点の平均値を求めて算出します。

縦横比 — 最も一般的な縦横比は 4:3 (4 x 3) です。旧式のテレビやコンピュータビデオの形式は 4:3 縦横比です。つまり、画像の幅は画像の高さの 4/3 倍になります。

明るさ — ディスプレイや投影ディスプレイ、または投影デバイスから発する光の量です。プロジェクタの明るさは ANSI ルーメンで表されます。

色温度 — 白光の色を表します。色温度が低いほど暖色（黄色または赤みが強い）であることを意味し、色温度が高いほど寒色（青みが強い）を意味します。色温度の標準単位はケルビン（K）です。

コンポーネントビデオ — 高品質のビデオを伝送する方法です。ルミナンス信号と 2 つの独立したクロミナンス信号から成り、アナログコンポーネントでは Y'Pb'Pr'、デジタルコンポーネントでは Y'Cb'Cr' と定義されます。コンポーネントビデオは DVD プレーヤーで使用できます。

コンポジットビデオ — ルーマ（明るさ）、クロマ（色）、バースト（色参照）、シンク（水平および垂直同期化信号）を 1 つのワイヤペアで伝送される 1 つの波形に統合するビデオ信号です。NTSC、PAL、SECAM の 3 つの形式があります。

圧縮解像度 — 入力画像の解像度がプロジェクタのネイティブ解像度よりも高い場合に、画像をプロジェクタのネイティブ解像度に合わせて圧縮します。デジタルデバイスで圧縮すると画像コンテンツの一部が失われます。

コントラスト比 — 画像の明るさの値と暗さの値の範囲、または、最大値と最小値の比率。プロジェクタ業界では 2 つのコントラスト比の測定方法が使われています。

- 1 フルオン/ オフ — 完全に白い画像（フルオン）の光出力と完全に黒い画像（フルオフ）の光出力の比率を測定します。
- 2 ANSI — 16 の交互に並んだ黒と白の長方形のパターンを測定します。白い長方形からの光出力の平均を、黒い長方形からの光出力の平均で割り、ANSI コントラスト比を算出します。

同じプロジェクタでは、フルオン/ オフコントラストは ANSI コントラストよりも大きい値になります。

dB—デジベル — 通常は聴覚または電子信号の間で電力と強度の相対差異を表す単位で、2 レベルの比率の常用対数の 10 倍に相当します。

対角画面 — 画面サイズまたは投影画像のサイズを測定する方法です。1 つの角から対角線上の角までを測定します。9FT 高さ、12FT 幅の画面の対角線は 15FT です。この文書では、上の例のように、対角寸法はコンピュータ画像の従来の 4:3 の比率用とみなします。

DLP®— Digital Light Processing™ (デジタル光処理) — Texas Instruments 社が開発した反射型ディスプレイ技術、小型操作ミラーを使用。光がカラーフィルターを通して DLP ミラーへ伝送されます。DLP ミラーが RGB 色を画面に投影される画像に配色します。DMD とも呼ばれます。

DMD— digital Micro- Mirror Device— 各 DMD には数千の傾斜角、微小なアルミ合金ミラーが隠れたヨークに搭載されています。

焦点距離 — レンズの表面からその焦点までの距離。

周波数 — 電気信号の 1 秒当たりの周期の繰返し速度です。単位は Hz (ヘルツ) です。

Hz (ヘルツ) — 周波数の単位。

キーストーン補正 — プロジェクタと画面の角度が不適切なために起こる投影画像の歪み (通常、上部が広く下部が細くなる現象) を修正するデバイスです。

最大距離 — プロジェクタが、完全に暗い部屋で使用可能な (十分に明るい) 画像を投影できる画面からの距離。

最大画像サイズ — 暗い部屋でプロジェクタが投影できる最大画像サイズ。通常、光学部品の焦点範囲によって制限されます。

最小距離 — プロジェクタが画面上で画像の焦点を合わせることでできる最小距離。

NTSC— National Television Standards Committee (全米テレビ放送規格委員会)。ビデオおよび放送用の北米規格、525 ライン・30 フレーム毎秒のビデオ形式。

PAL— Phase Alternating Line (走査線位相反転)。ビデオおよび放送用の欧州放送規格。625 ライン・25 フレーム毎秒のビデオ形式。

画像の反転 — 画像を水平に反転する機能です。通常の前向き投射で使用する、文字や画像などは後ろ向きになります。画像の反転は背面投射で使います。

RGB— Red, Green, Blue (赤、緑、青) — 3 色それぞれに別々の信号を必要とするモニターを指します。

S ビデオ — 4 ピンの小型 DIN コネクタを使って、ルミナンス (明るさ、Y) とクロミナンス (色、C) と呼ばれる 2 本の信号ワイヤでビデオ情報を送信するビデオ伝送方法です。S ビデオは Y/C とも呼ばれます。

SECAM— ビデオおよび放送用のフランスおよび国際的な放送規格、PAL に大変似ていますが、色情報の伝送方法が異なります。

SSID — サービスセット ID — ユーザーが接続を希望する特定のワイヤレス LAN を識別するために使用される名前。

SVGA— Super Video Graphics Array（スーパービデオグラフィックスアレイ） — 800 x 600 ピクセル。

SXGA— Super Extended Graphics Array（スーパー拡張グラフィックスアレイ） — 1280 x 1024 ピクセル。

UXGA— Ultra Extended Graphics Array（超拡張グラフィックスアレイ） — 1600 x 1200 ピクセル。

VGA— Video Graphics Array（ビデオグラフィックスアレイ） — 640 x 480 ピクセル。

XGA— Extended Video Graphics Array（拡張ビデオグラフィックスアレイ） — 1024 x 768 ピクセル。

ズームレンズ — 可変式焦点距離のレンズで、画像を縮小したり拡大して表示できます。

ズームレンズ比 — レンズが固定距離から投影できる最小画像と最大画像の比率です。例えば、1.4:1 ズームレンズ比とは、ズームなしの 10 フィート画像が、フルズームでは 14 フィートになることを意味します。

索引

D

Dell への

お問い合わせ 53

Dell へのお問い合わせ 6, 44, 47

あ

オーディオ設定 37

オンスクリーンディスプレイ 27

その他 36

ピクチャ (PC モード) 29

ピクチャ (ビデオモード) 29

メインメニュー 27

ランプ 34

自動調整 29

設定 34

入力選択 28

表示 (PC モード) 31

表示 (ビデオモード) 33

か

クイックシャットダウン 38

コントロールパネル 20

さ

サポート

Dell へのお問い合わせ 53

スピーカー 37

セキュリティ設定 38

た

テストパターン 40

トラブルシューティング 42

Dell へのお問い合わせ 42

は

パスワード 38

プロジェクタのズームとフォーカスの調整 17

ズームタブ 17

フォーカスリング 17

プロジェクタの接続

S ビデオケーブル 12

S ビデオケーブルでの接続 12

USB - USB ケーブル 10

VGA - VGA ケーブル 10, 11

VGA - YPbPr ケーブル 14

コンピュータへ 10

コンポーネントケーブルでの接続 14

コンポジットケーブルでの接続 13

コンポジットビデオケーブル
13

電源コード 10, 11, 12, 13, 14

プロジェクタの電源を入れる /
切る

プロジェクタの電源を切る 15

プロジェクタの電源を入れる
15

ボリューム 37

ま

メニュータイムアウト 36

メニューの透明度 36

メニュー位置 36

メニュー設定 36

ら

ランプの交換 47

リセット、出荷時 41

リモコン 22

IR レシーバ 21

仕様

I/O コネクタ 50

オーディオ 49

カラーホイール速度 49

コントラスト比 49

ノイズレベル 49

ビデオ互換性 49

ライトバルブ 49

画素数 49

環境条件 50

均質性 49

質量 49

消費電力 49

寸法 50

電力供給 49

投影レンズ 49

投影画面サイズ 49

投影距離 49

表示可能な色 49

明るさ 49

消音 37

省電力 37

接続ポート

S ビデオコネクタ 9

USB リモートコネクタ 9

VGA-A 出力 (モニターループ
スルー) 9

VGA-A 入力 (D サブ) コネク
タ 9

VGA-B 入力 (D サブ) コネク
タ 9

オーディオ出力コネクタ 9

コンポジットビデオコネクタ
9

電源コードコネクタ 9

電源設定 37

電話番号 53

投影画像の調整 16

プロジェクタの高さ調整 16

プロジェクタを下げる

エレベーターフット 16

エレベーターボタン 16

本体 7

IR レシーバ 7

コントロールパネル 7

ズームタブ 7

フォーカスリング 7

レンズ 7